




# Planche 1 : Description

TEAK SEA  
Base caméra arrière  
Septembre 2016  
[www.teak-sea.com](http://www.teak-sea.com)

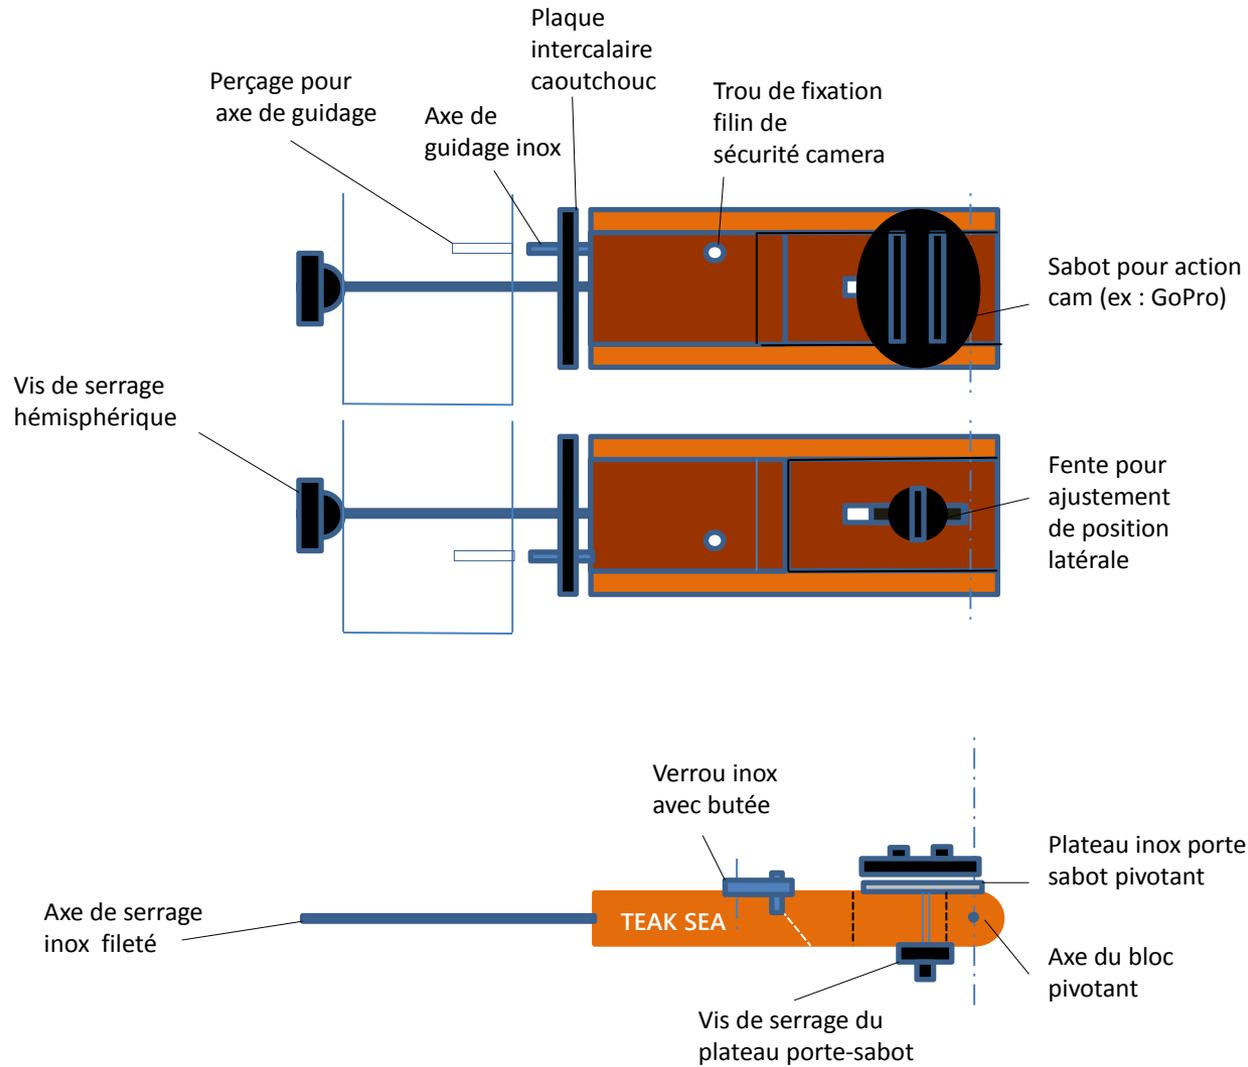


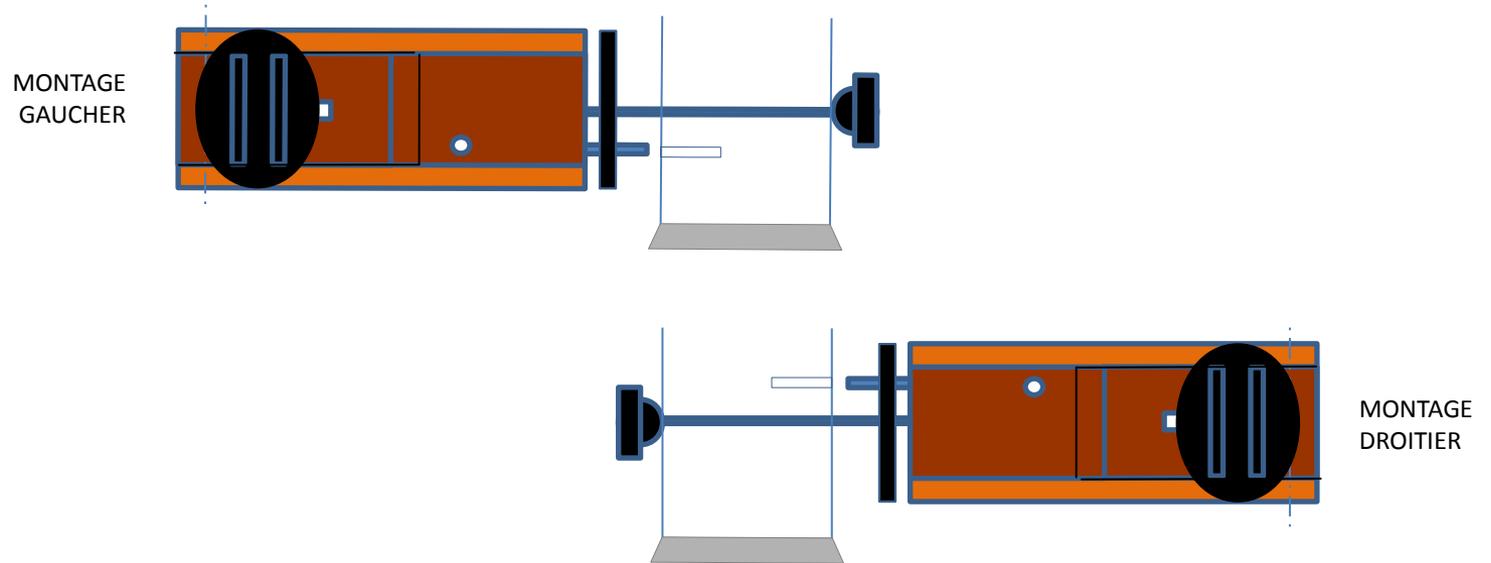


Etape 1 : Collage du sabot sur le plateau : Adhésif d'origine ou colle epoxy type Araldite

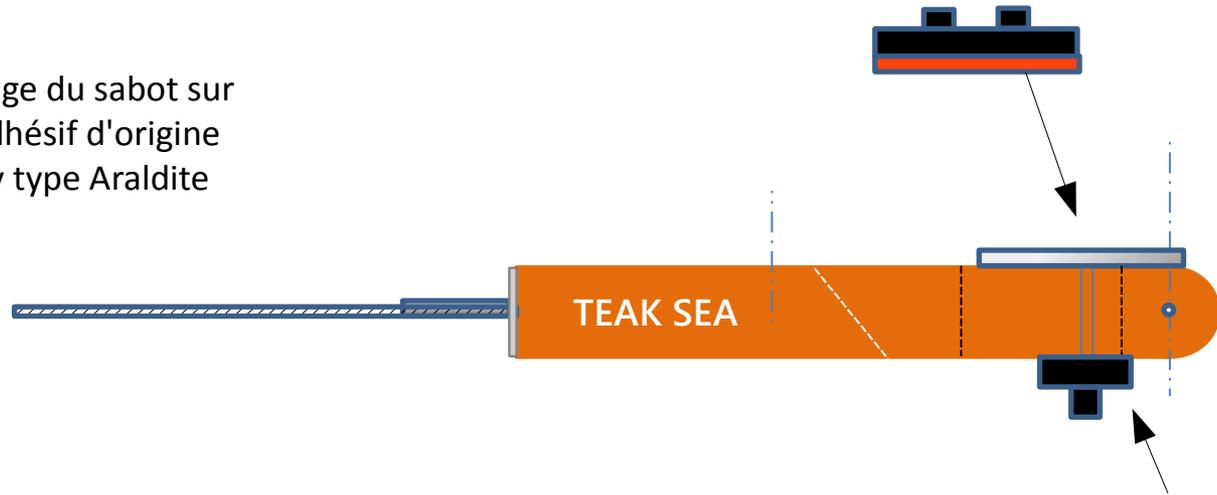


Etape 2 : Réglage du positionnement de la platine  
Écartement par rapport au fut et correction de parallaxe.

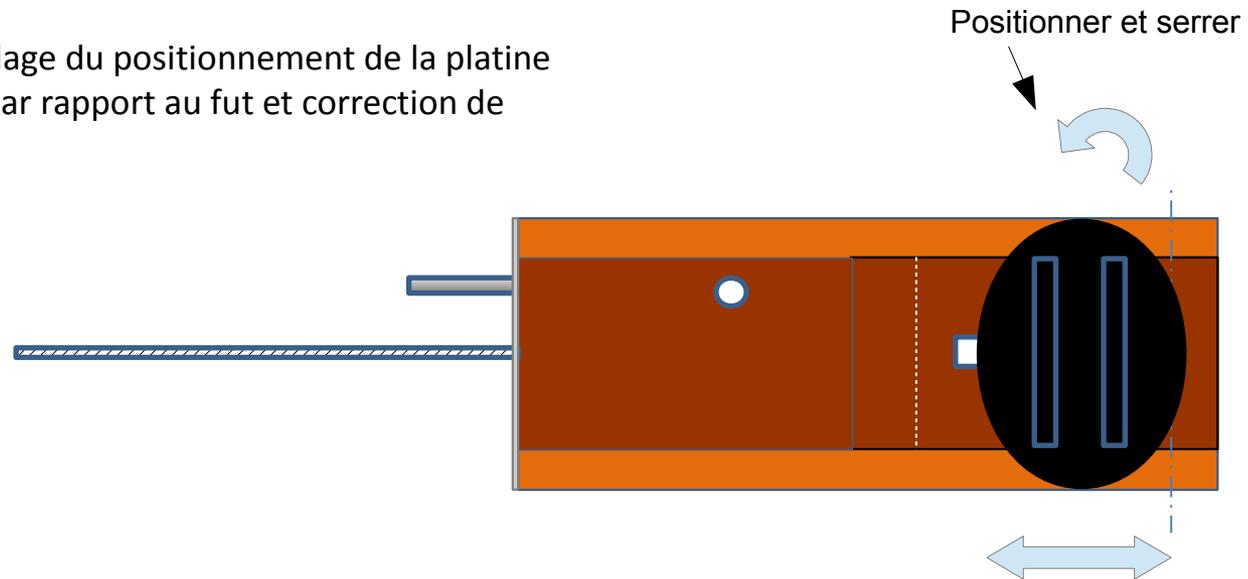

Etape 3 : Perçage pour montage droitier sur  
fusil type Azimuth, Pal ou X

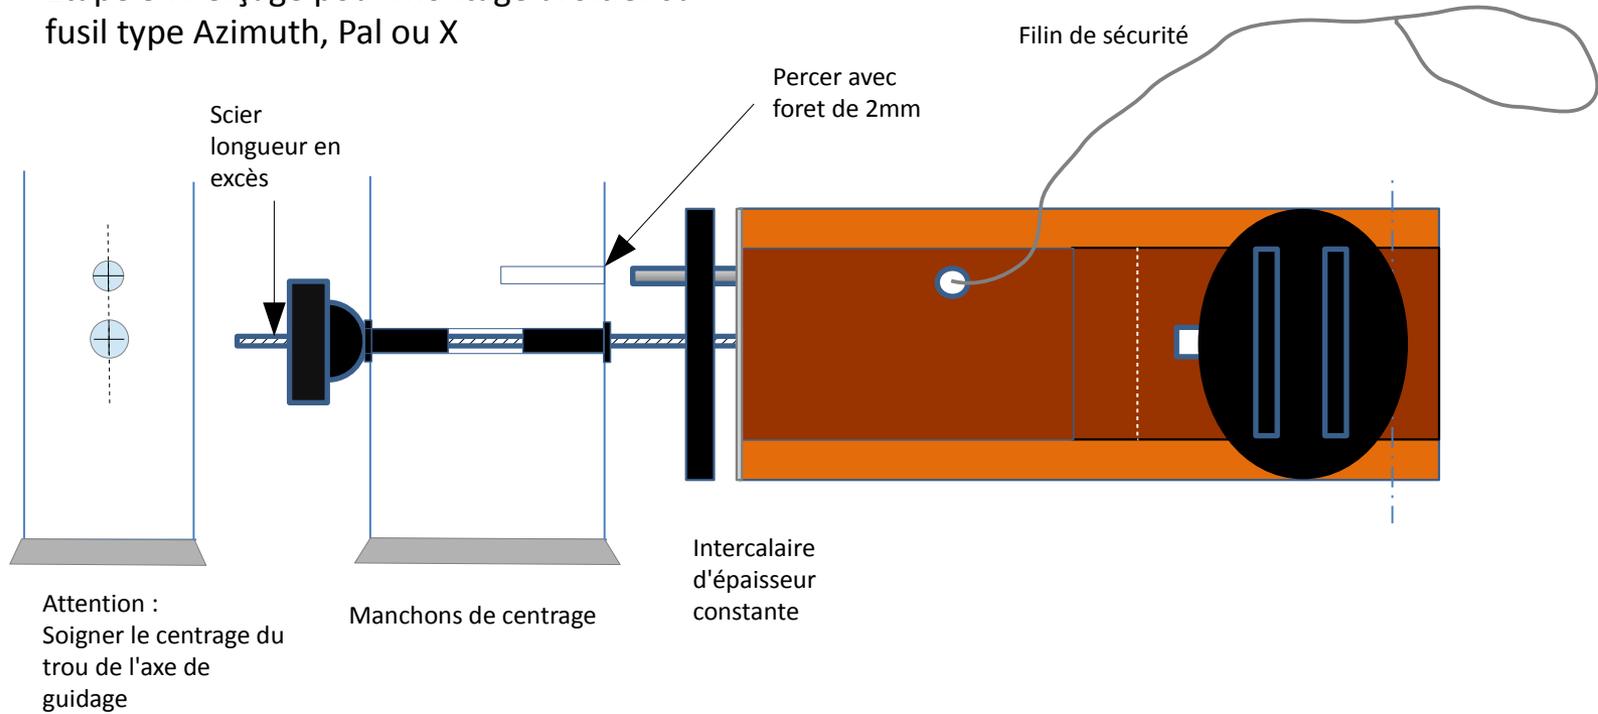

Etape 3B : Perçage pour montage droitier sur  
fusil type Azimuth T8, Hyperion/ IKAN, Beam

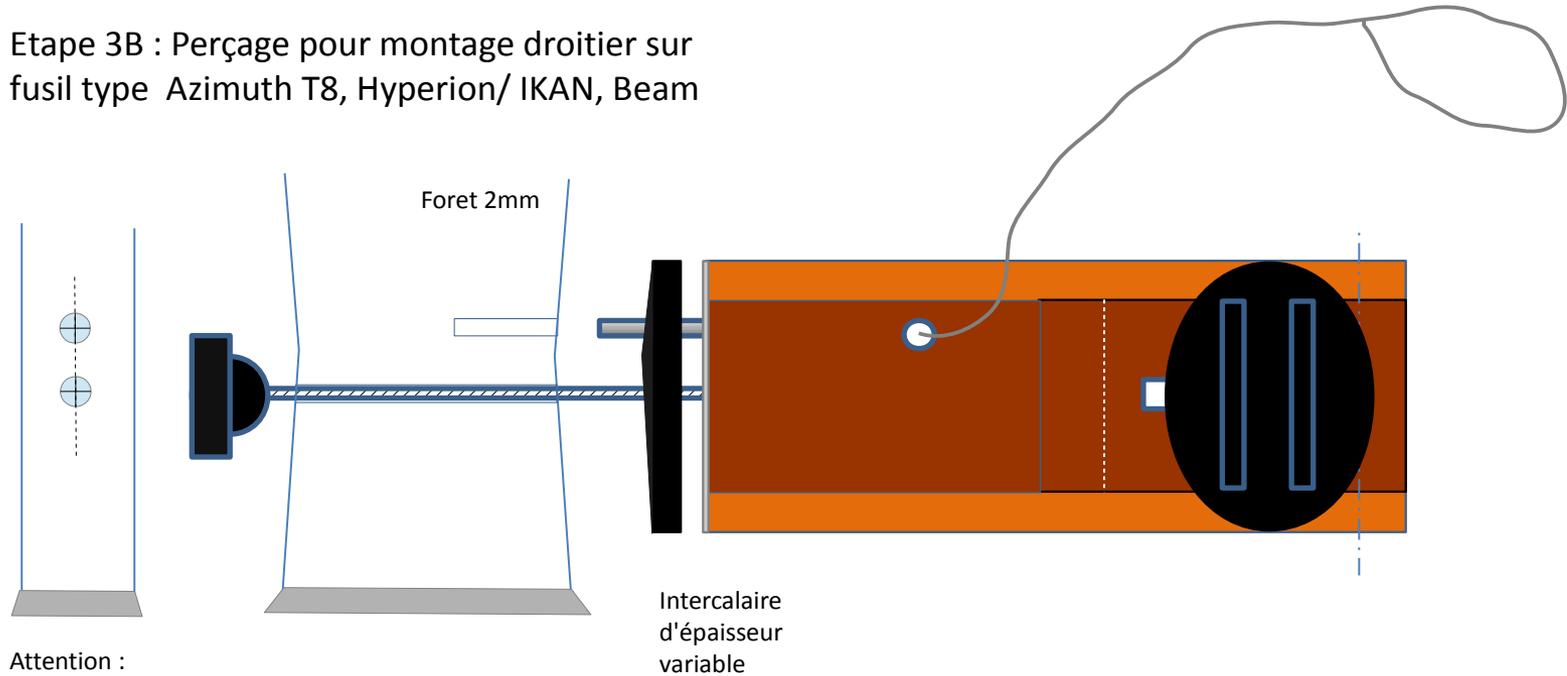

Attention :  
Soigner le centrage du  
perçage de l'axe de  
guidage

